


Bedieningsinstructies memory master BNZ 650/750 Zit-sta bureau

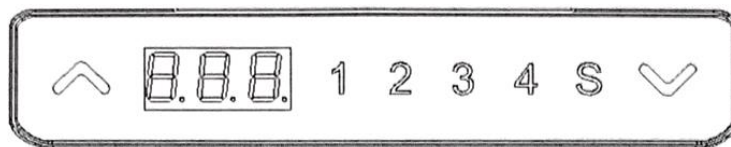

Eerste gebruik / reset modus



De eerste keer dat je de stekker van de voeding in het stopcontact steekt, kan de hoogteverstelling alleen in de reset-modus worden bediend.

Zolang de reset-modus is ingeschakeld, kan het systeem alleen naar beneden bewegen. Volg de volgende stappen om de resetmodus te beëindigen en het systeem normaal te gebruiken:

1. Houd "HOOG" & "LAAG" tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.
→ Het frame begint langzaam naar beneden te bewegen.
2. Blijf op de toetsen drukken totdat het bureau de laagste positie raakt en 2-5 mm terugveert.
3. Laat de toetsen los
→ Initialisatie voltooid



Houd er rekening mee dat toetsen in volgorde moeten worden ingedrukt, nooit tegelijkertijd!

First time use / reset mode

The first time you put in the plug of the power supply into the socket, the height adjustment can only be operated in the reset-mode.

As long as the reset-mode is enabled, the system can only move downward. To end the reset mode and use the system normally please follow the next steps:

1. Simultaneously press & hold "UP" & "DOWN" for 3 sec.
→ Legs begin to move slowly downward.
2. Keep pressing the keys until desk hits lowest position and rebounds 2-5 mm.
3. Release keys
→ Initialization complete

Please heed that keys have to be pressed in order, never simultaneously!

Weergegeven hoogte aanpassen (7 stappen)



Stel eerst de bureauhoogte naar wens in, de laagste stand wordt aanbevolen. Meet de werkelijke hoogte (vloer tot bovenrand van het tafelblad). Noteer de hoogte in centimeters (of inches als uw systeem het imperiale nummersysteem gebruikt).



Pas nooit de weergegeven hoogte aan die ertoe zou leiden dat een volledige set een negatieve waarde bereikt. Regeleenheid en display kunnen zich niet aanpassen en zullen crashen!

Adapt displayed height (7 steps)

First set the table height as desired, lowest position is recommended. Measure the actual height (floor to top edge of the table top). Write down the height in centimeters (or inches if your system uses the imperial number system).

Never adjust displayed height which would lead full stroke to reach negative value. Control unit and display are not capable to adapt and will crash!

1.



1. Houd eerst "S" ingedrukt
2. Volg snel op door "HOOG" ingedrukt te houden
3. Houd beide toetsen minstens 3 seconden ingedrukt.
4. Wanneer het display begint te knipperen, laat u de toets los.

1. First press & hold "S"
2. Quickly follow up by pressing and holding "UP"
3. Hold both keys for at least 3 seconds.
4. When the display starts blinking, release the key.

2.



Verhoog of verlaag de waarde.
(Eerste cijfer hoeft mogelijk niet te worden aangepast, ga verder met stap 3.)

In- or decrease the value.
(First digit may not require adjustment, continue with 3. step)

3.



Druk op de "S"-toets – het tweede cijfer begint te knipperen.

Press "S" key – the second digit starts blinking.

4.



Druk op de "HOOG of LAAG" toetsen om de waarde aan te passen.

Press "UP or DOWN" keys to adjust value.

5.



Druk op de "S"-toets – het derde cijfer begint te knipperen.

Press "S" key – the third digit starts blinking.

6.



Druk op de "HOOG of LAAG" toetsen om de waarde aan te passen.

Press "UP or DOWN" keys to adjust value.

7.



Druk op de "S"-toets om de aanpassing te beëindigen.

Press "S" key to conclude adjustment.

Voorkeursoogtes (3 stappen)		Preferred heights (3 steps)	
			
1.			
			
2.			
			
3.			
			
Pas lengte-eenheid aan (1 stap)		Adapt length unit (1 step)	
			
1.			
			
1. Houd eerst "S" ingedrukt 2. Volg snel op door "LAAG" ingedrukt te houden 3. Houd beide 3 seconden vast. 4. Instelling voltooid.		1. First press & hold "S" 2. Quickly press and hold "DOWN" 3. Hold both for 3 seconds. 4. Setting completed.	
Container stop (2 stappen)		Container stop (2 step)	
			
1.			
			
2.			
			
			
1. Houd "S" ingedrukt 2. Volg snel op door "1" ingedrukt te houden 3. Houd beide 5 seconden vast. Display bevestigt instelling. Voorkeursoogten onder deze stop worden verwijderd.		1. Press & hold "S" 2. Quickly press & hold "1" 3. Hold both for 5 seconds. Display confirms setting. Preferred heights below stop are deleted.	
Raam stop (2 stappen)		Window stop (2 step)	
			
1.			
			
2.			
			
			
1. Houd "S" ingedrukt 2. Volg snel op door "3" ingedrukt te houden 3. Houd beide 5 seconden vast. Display bevestigt instelling. Voorkeursoogten boven deze stop-hoogte worden verwijderd.		1. Press & hold "S" 2. Quickly press & hold "3" 3. Hold both for 5 seconds. Display confirms setting. Preferred heights above stop are deleted.	

Stoppunt verwijderen		Stop-Point deletion
	Deze functie verwijdert alle stoppunten.	This function removes all stop points.
	1.	
	Stel de hoogte in op de positie waarop het stoppunt moet worden ingesteld.	Adjust height to position on which stop point shall be set.
	2.	
		1. Press & hold "S" 2. Quickly follow up by pressing and holding "2" 3. Hold both for 5 seconds.
	Display bevestigt instelling.	Display confirms setting.
Oriëntatiesensorgevoeligheid		Orientation sensor sensitivity
	De oriëntatiesensor dient als verbeterde bots sensor. Als het bureau een vast obstakel raakt terwijl de hoogte wordt aangepast, detecteert de sensor de botsing en stopt de aanpassing onmiddellijk. Bovendien past het bureau zich een beetje in de tegenovergestelde richting aan om het obstakel vrij te geven. Afhankelijk van de situatie ter plaatse kan het nodig zijn om de gevoeligheid van de sensor aan te passen.	The orientation sensor serves as improved collision sensor. If the table hits a solid obstacle while height is adjusted, the sensor detects the collision and immediately stops adjustment. In addition the table adjusts a bit into the opposite direction to release the obstacle. Depending on the situation on site, it may be necessary to adjust the sensitivity of the sensor.
	1.	
	Houd de toets 6 seconden ingedrukt.	Press & hold key for 6 seconds.
	Laat de toets los zodra deze wordt weergegeven	Release key once displayed
	Druk op de toets.	Press key.
	Standaardinstelling = gemiddelde gevoeligheid Het cijfer knippert	Standard setting = average sensitivity The number digit flashes
	2.	
		Change or deactivate the sensitivity and wait for the display to show height again. Setting completed.
	Gedeactiveerd	Deactivated
	Laagste gevoeligheid	Lowest sensitivity
	Geavanceerde gevoeligheid	Advanced sensitivity
	Hoogste gevoeligheid	Highest sensitivity
	Elke instelling gaat verloren wanneer een reset wordt uitgevoerd (zie resetmodus).	Any setting is lost and reverted back to G-2 when a reset is made (see reset mode).