



BNZ Smart



www.tuv.com
ID 000027440



Gebruiksaanwijzing
Bedienungsanleitung
Operating instructions
Mode d'emploi
Instrucciones de uso



Einstellen von Sitz und Rückenlehne:

Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass Oberschenkel und Unterschenkel einen rechten Winkel bilden und die Unterarme dazu parallel auf der Tischfläche aufliegen. Gleichzeitig sollten die Füße ganz auf dem Boden stehen. Ggf. brauchen Sie dafür eine Fußstütze oder der Tisch muss höhenverstellbar sein. Die Rückenlehne ist neigbar und höhenverstellbar. Stellen Sie sie so ein, dass der untere Teil des Rückens, der Lendenwirbelbereich, auch in vorgebeugter Haltung abgestützt ist. Dazu sollten Sie die Sitzfläche immer vollständig ausnutzen. Rückenlehne und Sitzfläche machen die Bewegungen des Sitzenden mit und regen zum dynamischen Sitzen an. Nutzen Sie sie unblockiert. Der Stuhl ist ausschließlich zum Sitzen zu benutzen.

Zithoogteverstelling
Sitzhöhenverstellung
Seat height adjustment
Réglage de la hauteur d'assise
Regulación de altura del asiento





Synchroontechniek rugleuning

Synchronmechanik

Synchronous mechanism

Mécanisme synchrone

Mecanismo sincronizado

Zitdiepteverstelling

Sitztiefenverstellung

Seat depth adjustment

Réglage de la profondeur d'assise


Regulación de la profundidad del asiento





Gewichtsregeling
Gewichtsregulierung
Weight adjustment
Réglage de tension
Regulación de peso

In hoogte verstelbare rugleuning
Rückenlehne Höhenverstellung
Height adjustable back
Réglage de la hauteur du dossier

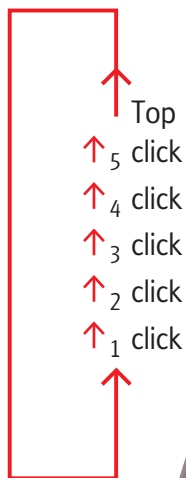


By hand

Hoogteverstelling van de armleggers
Höhenverstellung der Armlehnen
Height adjustable armrests
Accoudoirs réglables en hauteur
Regulación de la altura de los brazos



Breedteverstelling van de armleggers
d.m.v. imbus
Breitenverstellung der Armlehnen
Width adjustable armrests
Accoudoirs réglables en largeur
Regulación del ancho de los brazos

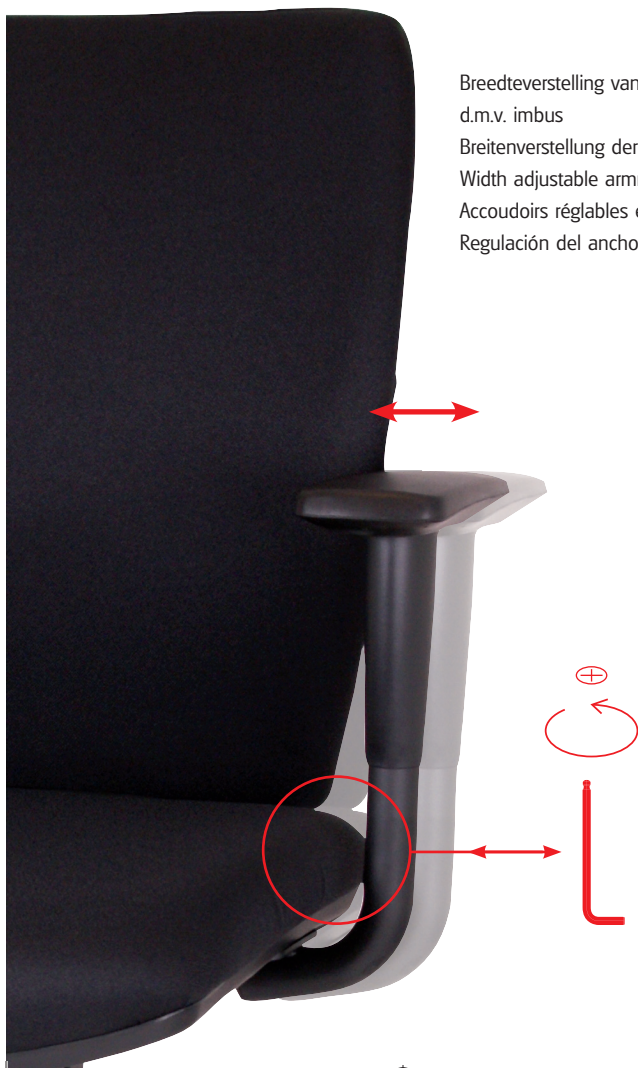

Armleggeropdek in diepte verstelbaar d.m.v. schroeven

Tiefenverstellung der Armauflage

Adjustable arm supports

Avant-bras réglable

Superficie de apoyo de los brazos regulable en profundidad



EN 1335-1 type C

Dieser Drehstuhl der entsprechen europäischen Norm

Rollen:

Die Drestühle werden mit lastabhängig gebremsten Hartrollen für Teppichböden oder auf Wunsch mit Weichrollen(farblich abgesetzter Laufring) für harte Böden geliefert. Alternativ können Gleiter bestellt werden.

Achtung:

Austausch und Arbeiten an der Gasfeder dürfen nur von eingewiesenem achpersonal durchgeführt werden. Alle mechanischen und beweglichen Teile sind wartungsfrei.

Pflege:

Die Polster sind pflegeleicht, die Gestelle lassen sich feucht abwischen.

EN 1335-1 type C

These swivel chair correspond to the European standard

Castors:

All swivel chairs are standard equipped with hard dual wheel castors for carpet floors or with soft castors for hard floors (soft coating in complementing colour) Equipment with glides is also possible

Attention:

Changing or repairs of the gas lift itself may only be made by instructed people. All Mechanical and movable parts are maintenance-free

Cleaning:

The upholstery is easy-care, the bases can be cleaned with a wet cloth.

